

MUスポットライト用取付アタッチメント HNP22122B HNP22122W

保管用

(一般屋内用)

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。


安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う 施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 右図のような場所には取り付けない 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
・この器具は天井取付専用取付アタッチメントです。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店・電気工事店にご相談ください。
- 器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- アルカリ系洗剤は使用しない 強度低下により破損し、落下するおそれがあります。



- 配線ダクトの設置又は交換が必要です。
販売店、電気工事店に依頼してください。
しろうと工事は危険です。




⚠ 注意

- 器具を温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しない 火災の原因となります。
- 取付アタッチメントに無理な力を加えない 落下の原因となります。
- 湿気・水気のあるところで使用しない 火災・感電の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する 指定以外の周囲温度で使用する、火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。


取説No.HNP22122B-T5A1

各部のなまえと取付け方



注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。



1

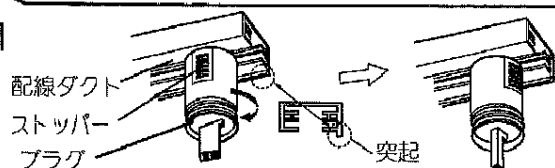

1. プラグの取付け方

- ・プラグのストッパーをダクトの突起の逆側に合わせ、プラグを押し当て、右に90°回転させる。
ストッパーが、配線ダクトに確実にハマっているか確認する。
不備があると火災・落下の原因となります。

2

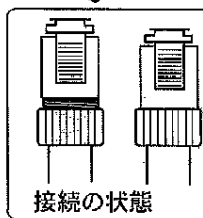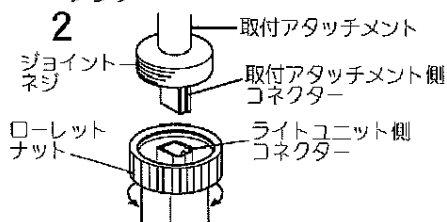

2. ライトユニット(別売)の取付け方

- ・取付アタッチメント側コネクタにライトユニット側コネクタをあてがいながら、ローレットナットを完全に奥まで締めてください。
接続が不完全の場合火災・落下の原因となります。

プラグの取外し方

- ・ストッパーを押し下げて左に90°回転させる。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。


2. 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換



注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

〈取付アタッチメントの清掃について〉 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭きとってください。



シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。

変色・変質の原因となります。

また、器具の丸洗いは絶対にしないでください。

パナソニック電気株式会社 ナショップ・調光システム事業部 (〒571-8686) 大阪府門真市門真1048

取説No.HNP22122B-T5B1

N0409-010710